


セット内容

取扱説明書(本書)…1枚



レッドレッシュャー…1



ブルーレッシュャー…1



グリーンレッシュャー…1



イエローレッシュャー…1



ピンクレッシュャー…1



フミキリケン…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないよう



にしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●合体後のトッキュウオーを持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。


指を入れない!!

関節や各可動部の隙間に指を入れないでください。

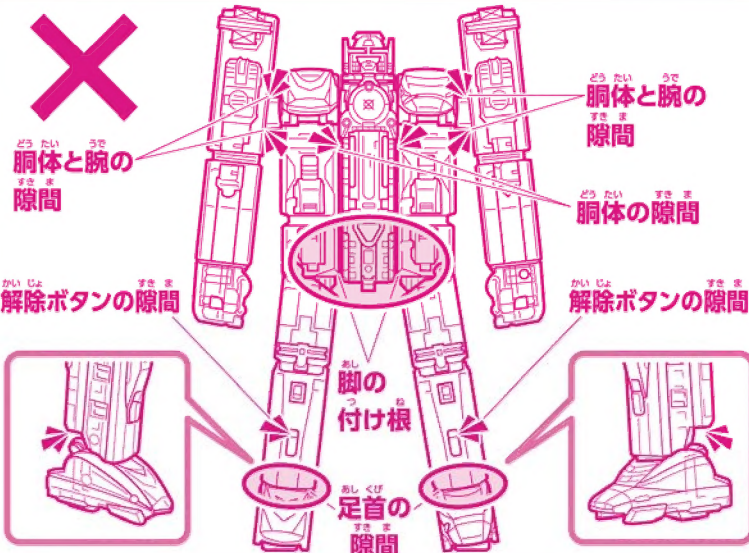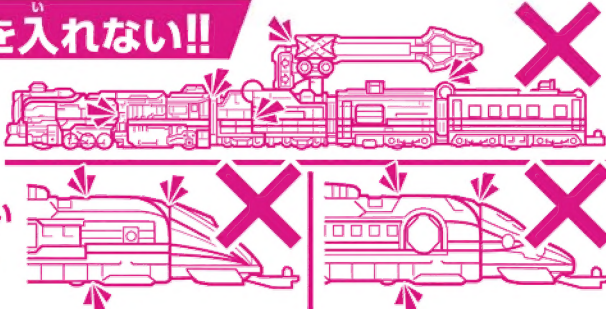


持ち上げない!!

合体をした状態で腕や脚を持って持ち上げると合体が解除されます。

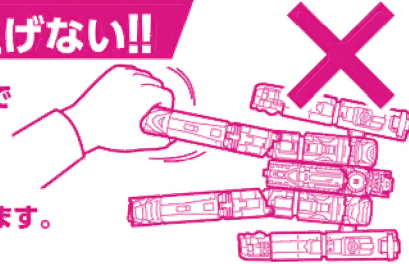

胴体のボタンを押しながら持ち上げると合体が解除されます。

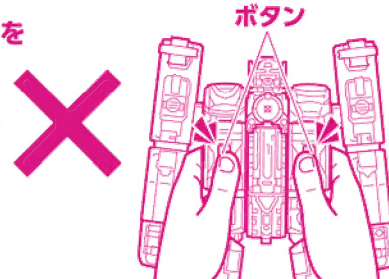

振り回さない!!

先頭車両が外れたり、可動部が変形する恐れがあります。






! レッドレッシャーを例に説明します。 ブルーレッシャーとグリーンレッシャーも同様に行ってください。 イエローレッシャーとピンクレッシャーは2両編成のため、中間車両はありません。「後方車両」を变形させてください。

## ① 先頭車両を取り外して、中間車両の連結器を出します。


① レッドレッシャーから先頭車両を矢印の方向に引っ張って取り外します。

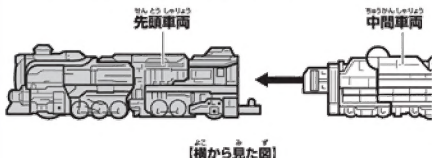

! 先頭車両を取り外す、取り付けるときは… 先頭車両と中間車両を図のように持って行ってください。




② 中間車両底面の連結器を矢印の方向に回転させて起こします。

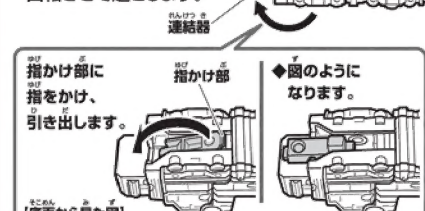


元に戻すときは…

① 中間車両の連結器を矢印の方向に回転させて戻します。

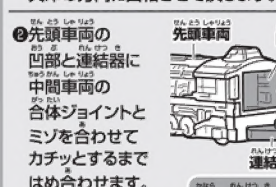

## ② 先頭車両に中間車両を接続させます。

先頭車両の連結器の凸部に中間車両の連結器の凹部をはめ合わせます。

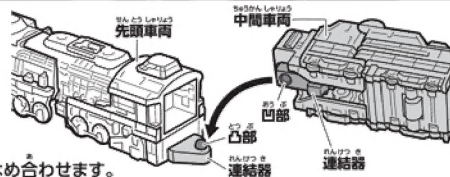


## レッドレッシャー

◆コロガシ遊びができます。

## 完成!! レッドレッシャー!!



! レッドレッシャーの中間車両にフミキリケンを装備することができます。 ① 剣先を図のように変形させます。

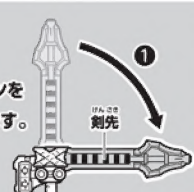

◆図のようになります。




## ③ ブルーレッシャー、イエローレッシャー、グリーンレッシャー、ピンクレッシャーの各後方車両の連結器を起こします。

## ブルーレッシャー、グリーンレッシャー

ブルーレッシャーを例に説明します。

後方車両底面の連結器を矢印の方向にカチッとさせるまで回転させて起こします。

※グリーンレッシャーも同様に行います。

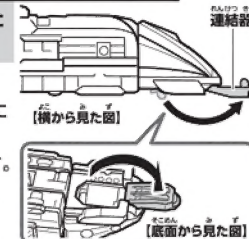


## イエローレッシャー、ピンクレッシャー

イエローレッシャーを例に説明します。

後方車両後部の連結器を矢印の方向に回転させて開きます。

※ピンクレッシャーも同様に行います。

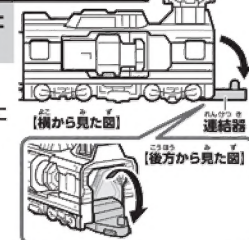

## ブルーレッシャー ◆コロガシ遊びができます。



## イエローレッシャー ◆コロガシ遊びができます。



## グリーンレッシャー ◆コロガシ遊びができます。



## ピンクレッシャー ◆コロガシ遊びができます。



## ④ 各トッキュウレッシャーを連結させて、13両編成にします。

レッドレッシャーとブルーレッシャーの連結を例に説明します。

※他のトッキュウレッシャー同士も同様に行います。

レッドレッシャー後方車両の連結器の凸部に、ブルーレッシャー先頭車両底面の凹部をはめ合わせます。



## 全トッキュウレッシャー 連結完了!!



※車両を入れ替えて連結させることもできます。

◆コロガシ遊びができます。

元に戻すときは、逆の手順で行ってください。

! 連結モードで遊ぶときの注意

- 13両編成以上で連結をした場合、組み合わせによっては連結や走行がしにくい場合があります。
- コロガシ遊びは、ツルツルの平らな面で行ってください。たたみやじゅうたんのうえでは走行がしにくい場合があります。
- 連結器が傾いていたり、回転していると連結同士が外れる場合があります。

このマークがついている商品はトッキュウレッシャーで遊べるぞ!!



## トッキュウレッシャー

## 付属のトッキュウチェンジャーとの運動

付属のトッキュウチェンジャーにトッキュウレッシャーの先頭車両をセットして、変身・召喚・乗り換え変身遊びを楽しもう!

※詳しい遊び方は「トッキュウチェンジャー」の取扱説明書をご参照ください。 レッドレッシャー先頭車両



## 別売り商品との運動

## トッキュウレッシャー

※セット内容以外のトッキュウレッシャーは別売りです。

トッキュウレッシャーを連結!! 走行!!



## トッキュウレッシャーをセット!!



## トッキュウレッシャーはガシャポン・食玩からも続々登場予定!!

※「ガシャポン」は「バンダイ」の登録商標です。

トッキュウジャーの玩具情報はWEBサイトをチェック!!

スーパー戦隊トイパーク 検索

http://www.b-boys.jp/

※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客のご負担となります。

※締め切り 2015年1月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHSなどからはご利用いただけません。

http://mobile-b.jp/boys/m/



商品コード 848970




1

5台の  
トッキュウレッシャーを  
合体させます。


①図のように

トッキュウレッシャーを  
並べます。

※ブルー、イエロー、  
グリーン、ピンクの  
トッキュウレッシャーの  
後方車両の連結器が  
収納されていることを  
確認してから行って  
ください。

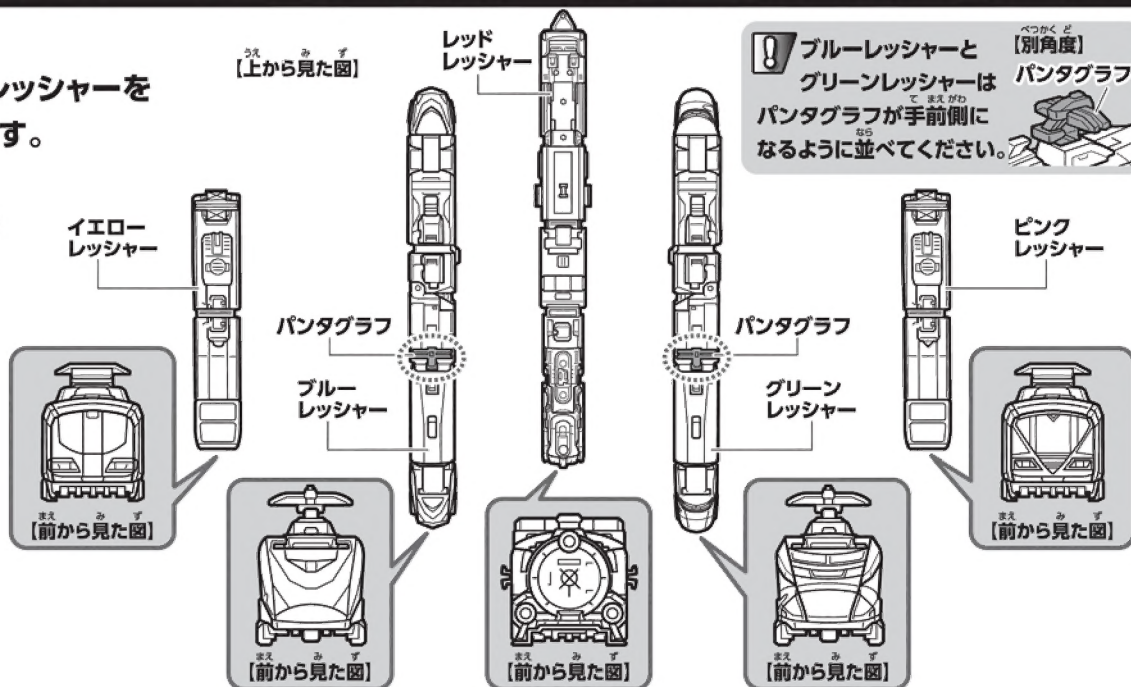


②レッドレッシャーに  
ブルーレッシャーと  
グリーンレッシャーを  
それぞれ合体させます。

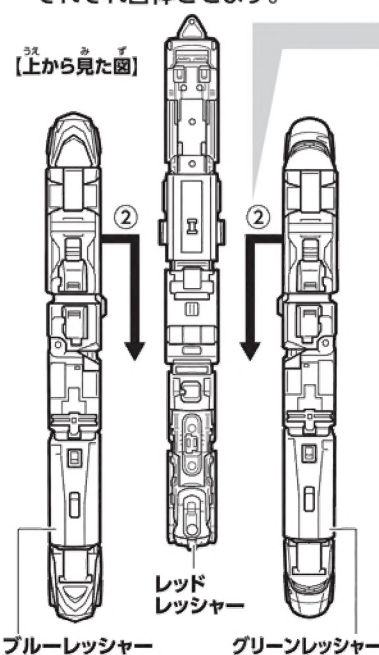




レッドレッシャーとグリーンレッシャーの合体を例に説明します。

※ブルーレッシャーの合体も同様に行います。

①レッドレッシャー側面の凸部に  
グリーンレッシャー側面の凹部を  
合わせます。

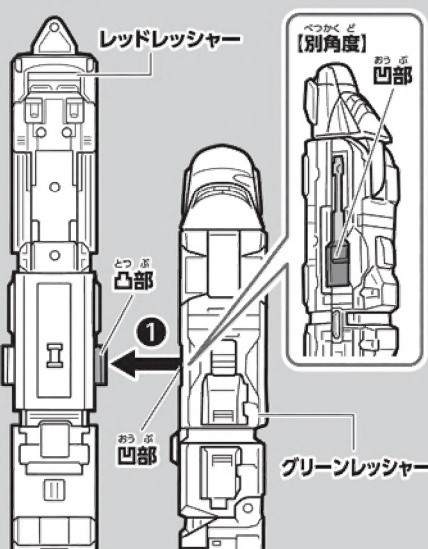


②レッドレッシャーをおさえながら、  
グリーンレッシャーを  
矢印の方向にスライドさせて、  
突起とミゾをそれぞれカチッと  
するまではめ合わせます。

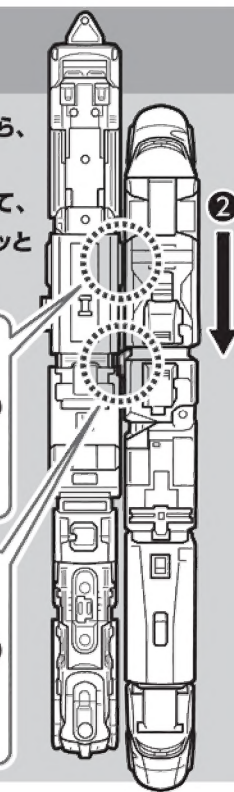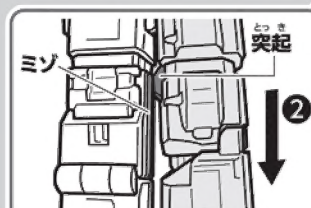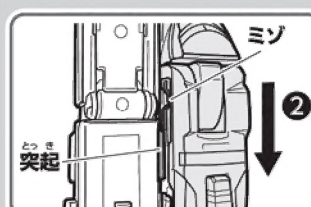

③-1 イエローレッシャーを  
ブルーレッシャーに  
合体させます。

③-2 ピンクレッシャーを  
グリーンレッシャーに  
合体させます。

【上から見た図】

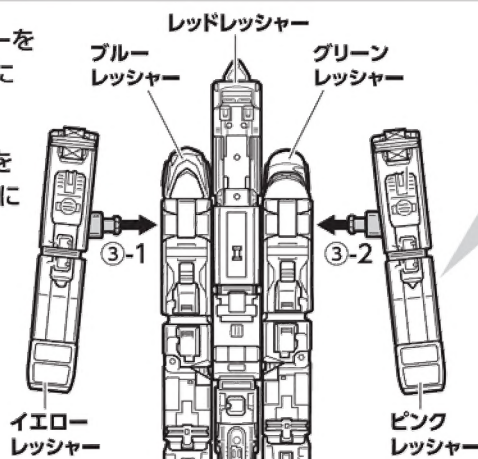


グリーンレッシャーとピンクレッシャーの合体を例に説明します。

※イエローレッシャーの合体も同様に行います。











①ピンクレッシャー側面の凸ジョイントを矢印の方向に  
カチッとするまで起こします。

②グリーンレッシャー側面の凹ジョイントに  
ピンクレッシャーの凸ジョイントを  
カチッとするまで  
はめ合わせます。






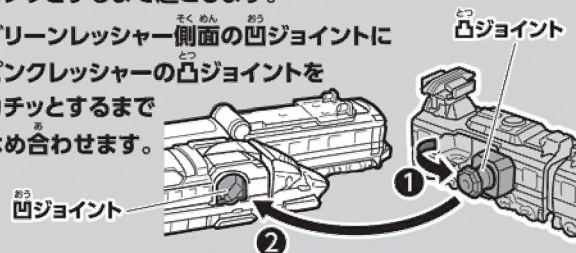




## ② トッキュウオーの胴体と脚部、拳を变形します。

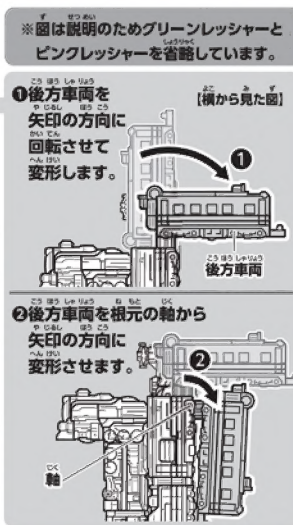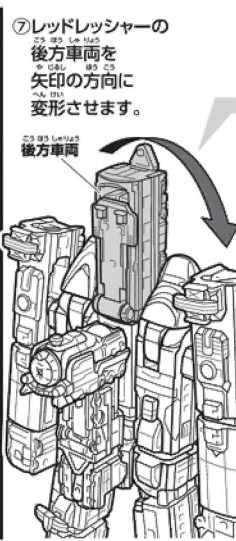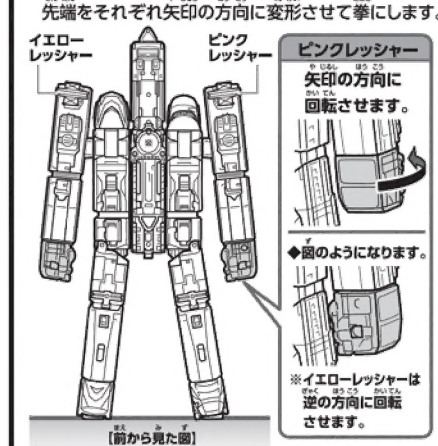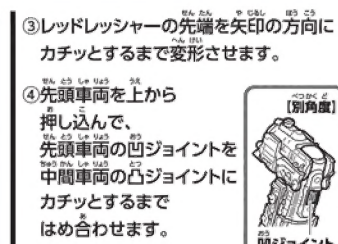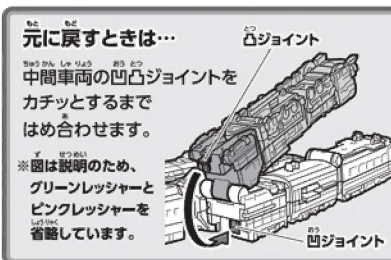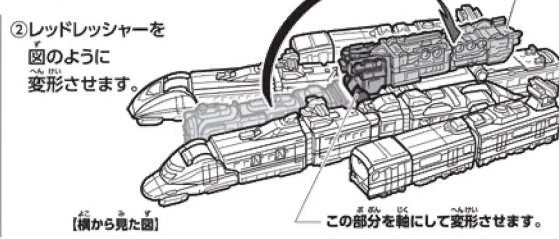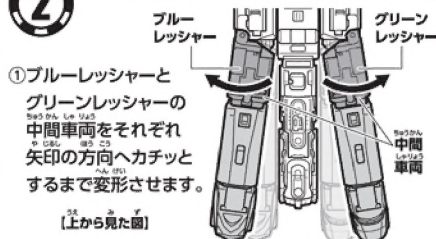

## ③ トッキュウオーの頭部を組み立てます。

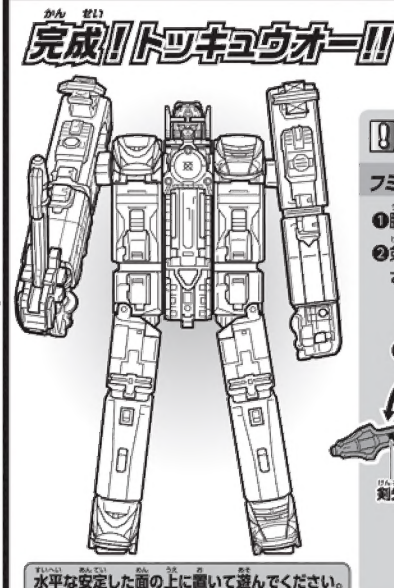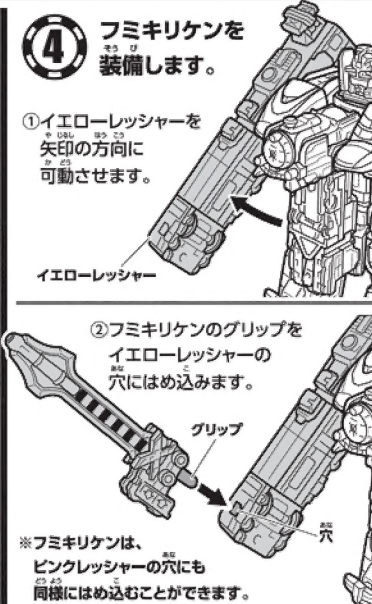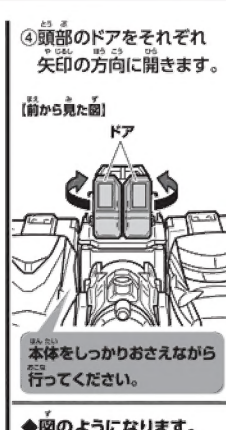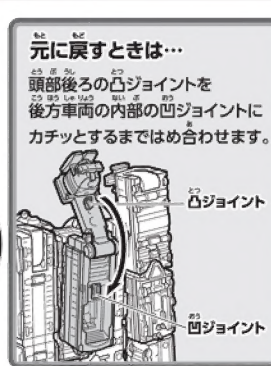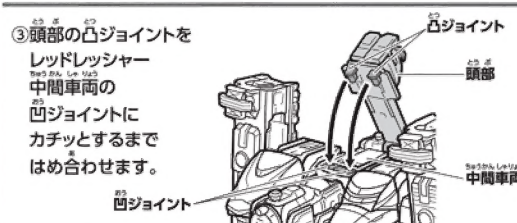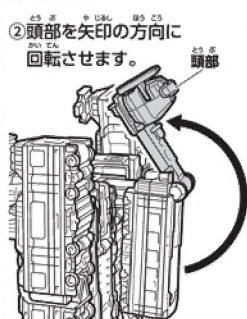




セット内容


◆取扱説明書(本書)…1枚

レバー

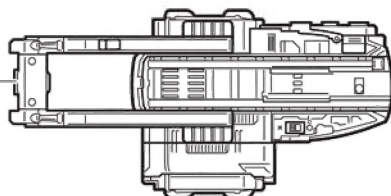

トッキュウチェンジャー本体…1

裏側に  
刻印が  
あります。



ベルト止め

ベルト①(長)…1

裏側に  
刻印が  
あります。



ベルト止め

ベルト②(短)…1

※ベルト①・②(長・短)にはそれぞれベルト止めがついています。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ベルトを長時間装着していると、汗などでかぶれたりかゆみが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは、すみやかにご使用をおやめください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、本体にはトッキュウレンジャー以外の車両はセットしないでください。

保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指を入れない!!

各可動部の隙間に指を入れないでください。

トッキュウレンジャーと  
レバーの隙間

レバーの  
可動部の隙間

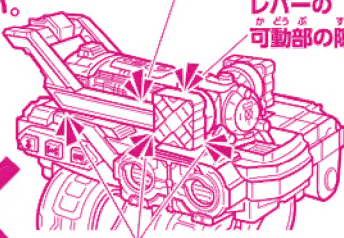

レバーと本体の隙間

顔を近づけない!!

レバーを操作するときやトッキュウレンジャーのセット解除のときは顔を近づけないでください。



振り回さない!!

特にレバーを上げた状態で振り回さないでください。





## T.G 乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。




①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを  
⊕または⊖ドライバーで  
矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。


②電池を入れます。  
単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖を  
それぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。  
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、  
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

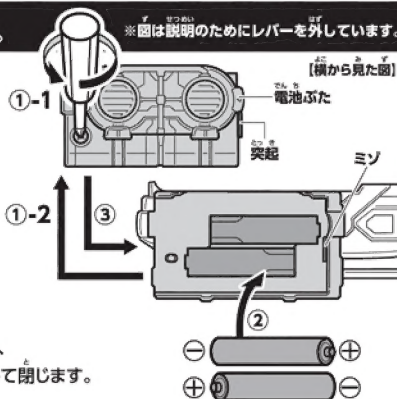

## T.G 電源の入れ方

電源スイッチを○(ON)にします。  
→起動音が鳴り、LEDが光ります。

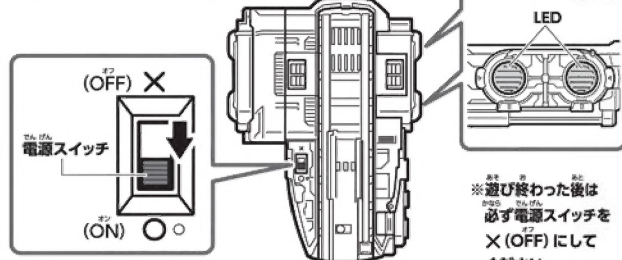


※遊び終わった後は  
必ず電源スイッチを  
×(OFF)にして  
ください。

## T.G トッキウチェンジャーの組み立てと装着の仕方


①レバーを変形します。

レバーを矢印の方向に  
図の位置まで変形  
させます。

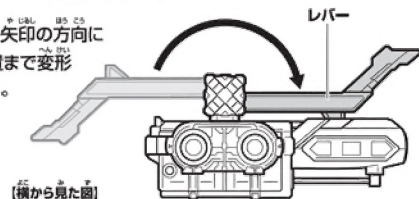


！レバーが外れた  
場合は…

レバーの凸ジョイントを  
本体の凹ジョイントに  
カチッとするまで  
はめ込みます。

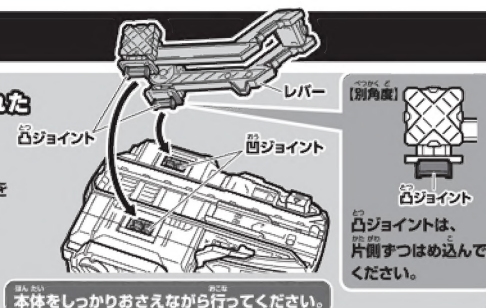


②ベルト①(長)・ベルト②(短)を本体裏側に取り付けます。

ベルト①(長)・ベルト②(短)を  
それぞれベルトガイドを上にして  
ベルト通しに通します。

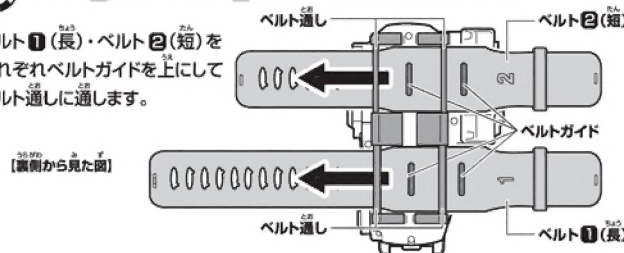


！図のように  
本体のベルト通しの  
間にベルトガイドが  
合うように通して  
ください。

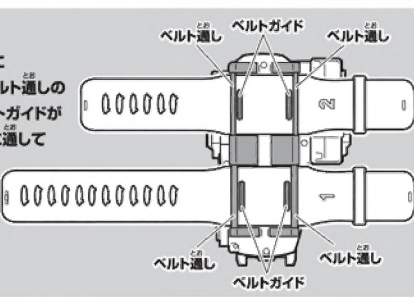


③トッキウチェンジャーを装着します。

①ベルト①(長)・  
ベルト②(短)の  
裏側の上に  
左腕を置きます。

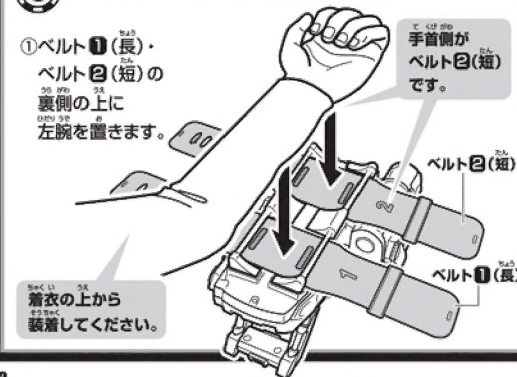

②ベルトの突起がある方が内側に  
なるよう手首に巻き付け、  
突起と穴をはめ合わせて止めます。  
※ベルト①(長)も同様に  
行います。

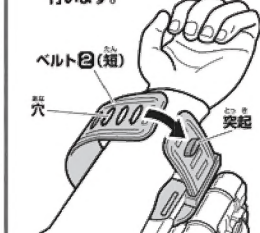

③ベルト止めをベルトが重なっている  
部分まで移動させます。



本体が手の甲に  
かからない位置で  
巻いてください。

ベルトを  
取り外すときは  
逆の手順で  
行います。


## T.G 付属のトッキウレッシュャーの準備

トッキウチェンジャーにセットするときは、  
各トッキウレッシュャーの先頭車両を使用します。


先頭車両の取り外し方

レッドレッシュャーを例に説明します。

レッドレッシュャーから先頭車両を  
矢印の方向に引っ張って取り外します。



※ブルーレッシュャー、イエローレッシュャー、  
グリーンレッシュャー、ピンクレッシュャーも同様に行います。  
※元への戻し方など詳しくは、付属の「DXトッキウオー」の  
取扱説明書をご参照ください。

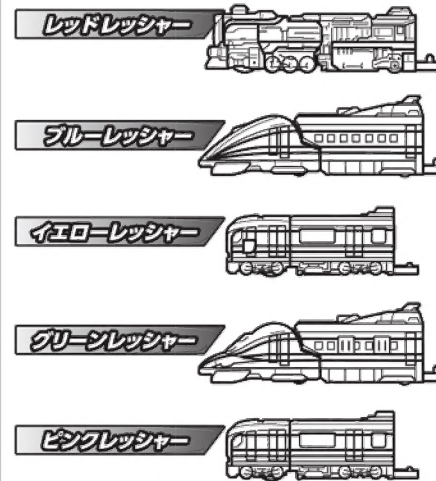

このマークがついている商品は  
トッキウレッシュャーで遊べるぞ!!



トッキウレッシュャー

別売りのトッキウレッシュャー  
対応商品との連動




トッキウレッシュャーを  
セット!!



別売りのトッキウレッシュャーとの連動

トッキウレッシュャー

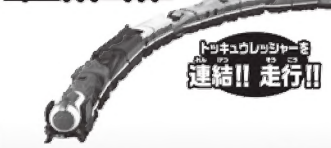

トッキウレッシュャーを  
セット!!

トッキウレッシュャーを  
セットして、変身・召喚  
・乗り換え変身遊びを  
楽しもう!

スコープレッシュャー

トッキウレッシュャーは  
ガシャポン・食玩からも  
続々登場予定!!

※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。

トッキウウジャーの玩具情報はWEBサイトをチェック!!

スーパー戦隊トイパーク 検索

http://www.b-boys.jp/

※携帯電話・PHSからはご利用いただけません。

携帯アンケートにご協力ください!!

携帯電話から二次元コードを読み取って  
アクセスしてお答えください。

※通帳料などはお客様のご負担となります。  
※締め切り 2015年1月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない  
統計処理に利用させていただきます。

※パナコン・PHSなどからはご利用いただけません。

http://mobile-b.jp/boys/m/



商品コード  
848970




## レバーの操作

### レバーを上げる

レバーを矢印の方向に図の位置まで変形させます。

→レバー上昇音が鳴り、LEDが光ります。


！レバーを速く動かしたりすると反応しにくい場合があります。

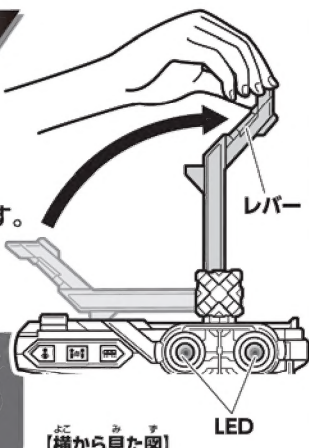

### レバーを下げる

レバーを矢印の方向に下ろします。

→レバー下降音が鳴り、LEDが光ります。

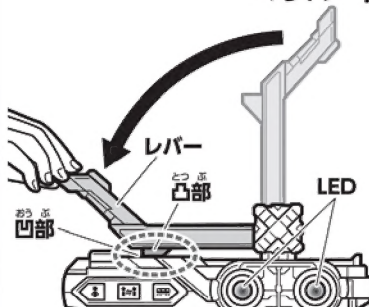

※トッキュウレッシャーをセットしている状態でレバーを下ろすと、レバー下降音の後、セットしたトッキュウレッシャーの名称が流れ、LEDが光ります。



## トッキュウレッシャーのセットと解除のしかた


※必ずレバーを上げた状態で行ってください。

### トッキュウレッシャーをセットする

レッドレッシャーを矢印の方向にカチッとするまでスライドさせて、レールにセットします。

→レッドレッシャーがレールにきちんとセットされると、セット音が鳴り、LEDが光ります。


！セットする向きに注意！ 逆向きにセットしないでください。

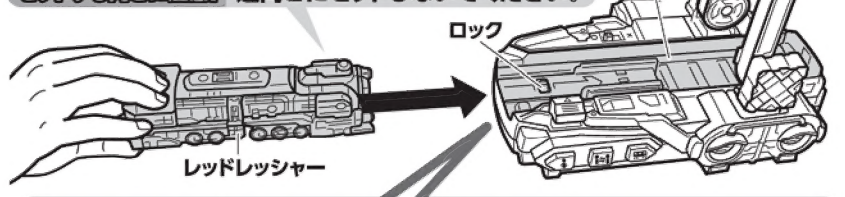

レッドレッシャーのミゾをレールの突起にはめ合わせて、スライドさせます。


[上から見た図]

突起

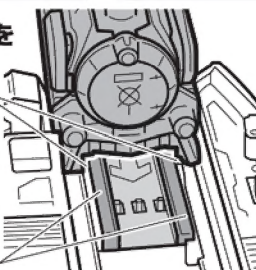

◆図のようになります。

[前から見た図]

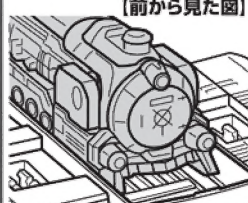


！トッキュウレッシャーを速く抜き差しすると、「この列車にはご乗車できませんのでご注意ください」とセリフが流れ、トッキュウレッシャーが正しく認識されない場合があります。その場合はもう一度トッキュウレッシャーをセットし直してください。

レッドレッシャーを例に説明します。

※図は説明のため、レバーを取り外しています。

！セットする前に


レールのロックが下がっていることを確認してからセットしてください。

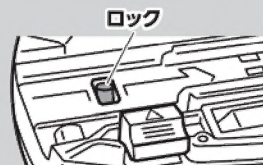

図のようにロックが上がっている場合は、解除ボタンを矢印の方向に押し、ロックを下げてください。




！レッドレッシャーを斜めにセットしてしまった場合は…

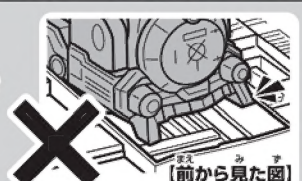

①解除ボタンを矢印の方向に押します。

②レールのストッパーを押しながら、


③レッドレッシャーを矢印の方向に引き抜きます。

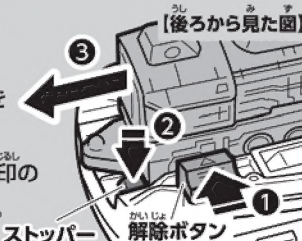

### トッキュウレッシャーを解除する


①解除ボタンを矢印の方向に押します。

→ロックが解除され、レッドレッシャーが矢印の方向に動きます。

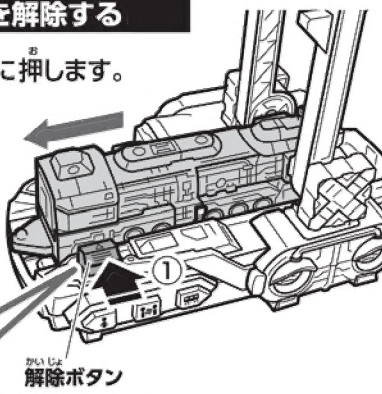

②レッドレッシャーを矢印の方向に引き抜きます。

→解除音が鳴り、LEDが光ります。

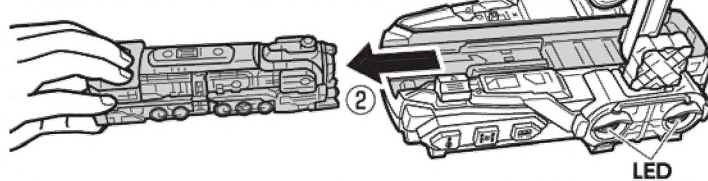

！トッキュウレッシャーを解除するときは、必ず解除ボタンを押してから引き抜いてください。解除ボタンを押さないで引き抜くと破損の原因になります。




## 変身遊び

4ページ「基本操作」と  
同様の操作を行ってください。

※レバーを下げた状態から始めます。レッドレッシャーを例に説明します。

① 変身ボタンを押します。

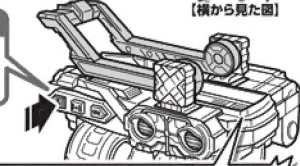

【横から見た図】

→ボタン音の後、  
変身待機セリフが流れ、  
変身待機音が鳴り、  
LEDが光ります。


(変身待機セリフ)  
変身イタシマース  
白線の内側に下がってお待ちください

② レッドレッシャーをセットします。

①レバーを上げます。  
→レバー上昇音が鳴り、LEDが光ります。

②レッドレッシャーをレールにセットします。  
→変身待機音が変わり、  
LEDが光ります。


※変身待機音は約30秒で止まります。

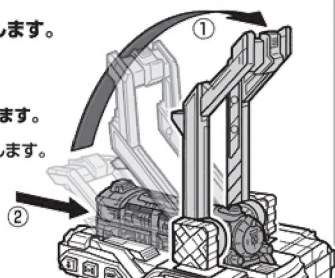

③ レバーを下げます。

→レバー下降音の後、  
セットしたレッドレッシャーに  
対応した変身セリフと変身音が鳴り、  
LEDが光ります。

(変身セリフ) トッキュウ1号、  
トッキュウ1号

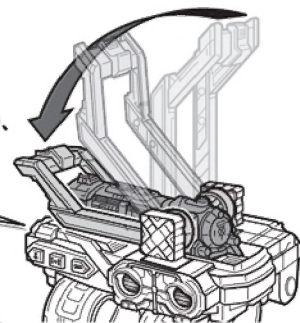

※トッキュウレッシャーをセットした状態で  
再度(変身遊び)をするときは、  
変身ボタンを押して、レバーを上げて、下げてください。



※図は一例です。

トッキュウ レッシャー名	変身セリフ
ブルーレッシャー	トッキュウ2号、トッキュウ2号
イエローレッシャー	トッキュウ3号、トッキュウ3号
グリーンレッシャー	トッキュウ4号、トッキュウ4号
ピンクレッシャー	トッキュウ5号、トッキュウ5号

別売り商品との連動 別売りのトッキュウレッシャーの変身セリフ

※一部特殊な音声の  
トッキュウレッシャーもあります。  
詳しくは別売り商品付属の  
取扱説明書をご覧ください。


トッキュウレッシャー名 (付属商品名)	変身セリフ
スコープレッシャー (トッキュウプラスター付属)	トッキュウ1号、 スコープ

## 召喚遊び

4ページ「基本操作」と  
同様の操作を行ってください。

※トッキュウレッシャーをセットし、  
レバーを下げた状態から始めます。

① 召喚ボタンを押します。

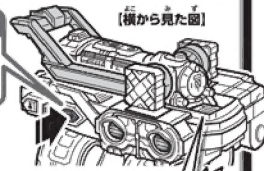

【横から見た図】

レールにレッドレッシャーをセット  
した状態で召喚ボタンを押します。

→ボタン音の後、召喚待機セリフが流れ、  
召喚待機音が鳴り、LEDが光ります。

※召喚待機音は約30秒で止まります。


※トッキュウレッシャーをセットした状態で電源スイッチを  
O(ON)にした場合、トッキュウレッシャーの認識が  
できておりません。一度トッキュウレッシャーを解除して  
から再度セットしてください。

(召喚待機セリフ)  
列車がマイリマース  
白線の内側に下がって  
お待ちください

② レバーを上げて、下げます。

召喚待機音が鳴っている間に、  
レバーを上げて、下げます。

→レバーの操作に応じて、  
レバー上昇音とレバー下降音が鳴ります。  
レバー下降音の後、召喚セリフと召喚音が  
鳴り、LEDが光ります。

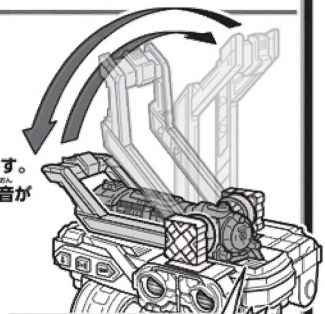

！ 連発モード

たくさん召喚遊びをするために、  
レバー下降音の後、  
アナウンスメロディが鳴り、  
「ただいま列車が遅れております」  
というセリフが流れ、  
しばらくしてから召喚セリフと  
召喚音が鳴ります。

(召喚セリフ) レッドレッシャー、  
レッドレッシャー

！ レバー下降音が鳴り終わる前に  
レバーを動かしてしまうと、  
召喚状態が解除され、召喚セリフと  
召喚音は鳴りません。

※トッキュウレッシャーをセットした状態で再度(召喚遊び)をするときは、  
召喚ボタンを押して、レバーを上げて、下げてください。  
※召喚ボタンを押した後にトッキュウレッシャーをセットしても同様に遊べます。



※図は一例です。

トッキュウ レッシャー名	召喚セリフ
ブルーレッシャー	ブルーレッシャー、ブルーレッシャー
イエローレッシャー	イエローレッシャー、イエローレッシャー
グリーンレッシャー	グリーンレッシャー、グリーンレッシャー
ピンクレッシャー	ピンクレッシャー、ピンクレッシャー

別売り商品との連動 別売りのトッキュウレッシャーの召喚セリフ

※一部特殊な音声の  
トッキュウレッシャーもあります。  
詳しくは別売り商品付属の  
取扱説明書をご覧ください。

トッキュウレッシャー名 (付属商品名)	召喚セリフ
スコープレッシャー (トッキュウプラスター付属)	スコープレッシャー、 スコープレッシャー

## 乗り換え変身遊び

4ページ「基本操作」と  
同様の操作を行ってください。

※一度トッキュウレッシャーで(変身遊び)をして、レバーを下げた状態から始めます。


レッドレッシャーからグリーンレッシャーへの乗り換えを例に説明します。

① 乗り換え変身ボタンを押し、レバーを上げます。

①レールにレッドレッシャーをセットした状態で  
乗り換え変身ボタンを押します。


→ボタン音の後、乗り換え変身待機セリフが流れ、  
乗り換え変身待機音が鳴り、LEDが光ります。

(乗り換え変身待機セリフ)  
変身解除  
イタシマース  
お急ぎの方は  
お乗り換えください

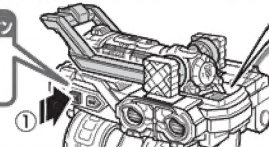

【横から見た図】


②レバーを上げます。  
→レバー上昇音が鳴り、  
LEDが光ります。

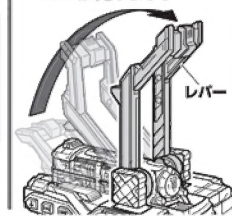

② レッドレッシャーをグリーンレッシャーに  
差し替えて、レバーを下げます。

①解除ボタンを矢印の方向に押して、  
レッドレッシャーを引き抜きます。  
→レッドレッシャーを引き抜くと、解除音の後、  
乗り換え変身待機音が変わり、LEDが光ります。


②グリーンレッシャーをセットします。  
→セット音の後、乗り換え変身待機音がさらに変わり、  
LEDが光ります。

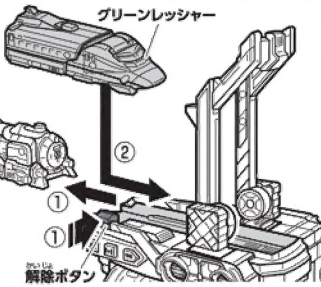

③レバーを下げます。


→レバー下降音の後、  
乗り換え変身セリフと  
乗り換え変身音が鳴り、  
LEDが光ります。

(乗り換え変身セリフ)  
トッキュウ1号 レッド、  
乗り換えて グリーン

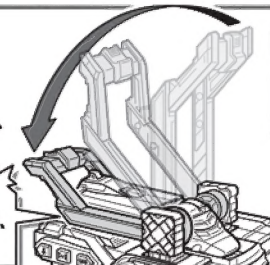

！ レバー下降音が鳴り終わる前に  
レバーを動かしてしまうと、  
乗り換え変身状態が解除され、  
乗り換え変身セリフは鳴りません。

※トッキュウレッシャーをセットした状態で  
再度(乗り換え変身遊び)をするときは、  
乗り換え変身ボタンを押して、  
レバーを上げて、下げてください。

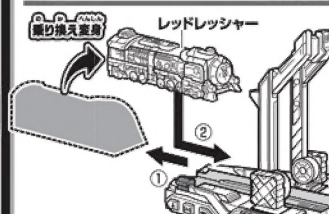

トッキュウ レッシャー名	乗り換え変身セリフ
ブルーレッシャー	トッキュウ2号 ブルー、乗り換えて レッド
イエローレッシャー	トッキュウ3号 イエロー、乗り換えて レッド
グリーンレッシャー	トッキュウ4号 グリーン、乗り換えて レッド
ピンクレッシャー	トッキュウ5号 ピンク、乗り換えて レッド

別売り商品との連動 別売りのトッキュウレッシャーの乗り換え変身セリフ

※一部特殊な音声のトッキュウレッシャーもあります。  
詳しくは別売り商品付属の取扱説明書をご覧ください。

トッキュウレッシャー名 (付属商品名)	乗り換え変身セリフ
スコープレッシャー (トッキュウプラスター付属)	トッキュウ1号 スコープ、 乗り換えて レッド